


DVDプレーヤー簡単ガイド

ステップ1 テレビと接続しましょう

※接続が終了したら、裏面のステップ2の「DVDを再生しましょう」をご覧ください。

※本機とテレビの接続を行う場合には、必ずテレビの電源を切ってから接続してください。

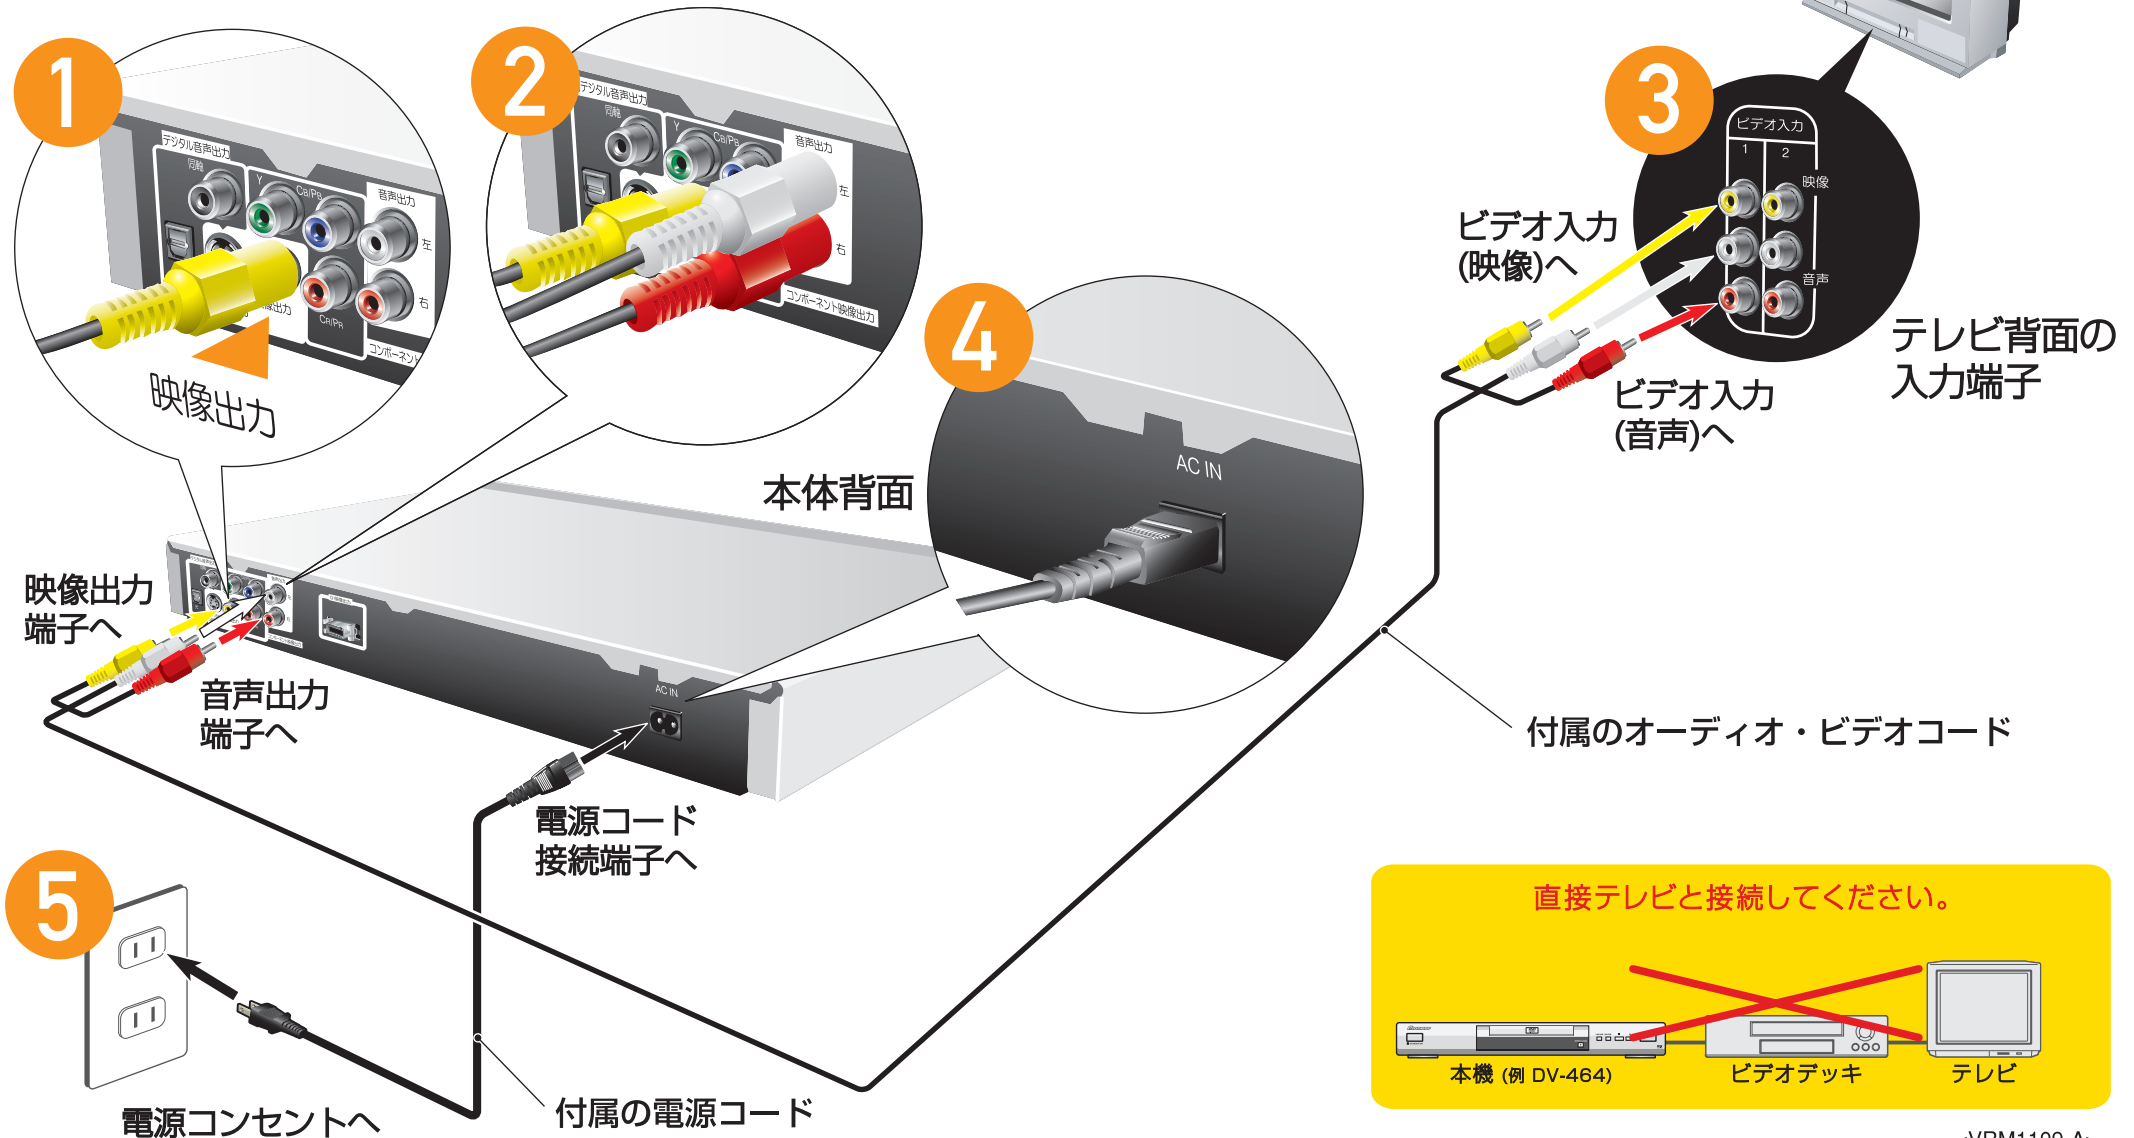


ステップ2 DVDを再生しましょう

電源を入れましょう

本体のイラストは、例としてDV-464のものを使用しています。

1 付属のリモコンに電池を入れましょう

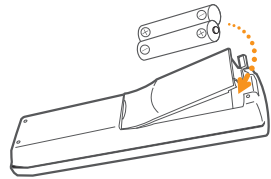

2 電源を入れましょう



3 テレビの入力を切り換えましょう

右の画面がテレビに映るように
テレビの入力切換ボタンで切り換えてください。
(すでにプレーヤーの設定が終わっている場合は**7**の画面が表示されます。)

バイオニアのワールドへようこそ!!!
このたびはバイオニアのDVDをお買い上げいただき
まことにありがとうございます。
ご使用になる前に
プレーヤーの設定を行いましょう。
付属のリモコンに電池を入れて準備をしてください。
準備が出来たら、リモコンの**設定**ボタンを押して
DVDプレーヤーの設定を始めましょう!

次の画面へ

テレビの種類を選びましょう

4 次の画面へ進みましょう



次の画面へ



決定を押す




5 テレビの種類を選びましょう



で選択して、
決定を押す



6 設定を終了しましょう

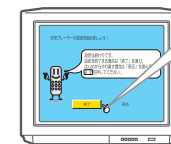

終了

戻る

決定を押す



再生しましょう

●ディスクテーブルを開めると、自動的に再生を開始するディスクもあります。 ●再生を開始すると、メニュー画面を表示するディスクがあります(取扱説明書P.8)。

7 ディスクテーブルを開けましょう



オープン/クローズ
を押す



8 ディスクを入れましょう



印刷面を上にする



9 ディスクテーブルを閉めましょう



オープン/クローズ
を押す



10 再生しましょう



を押す



さあ、思う存分DVDの世界を
お楽しみください!!